


こんなに簡単、スピーディー。カラーコピー&メモ리카ードプリント。

ラッラ PM-A890 入門ガイド

Color Copy & Memory Card Print

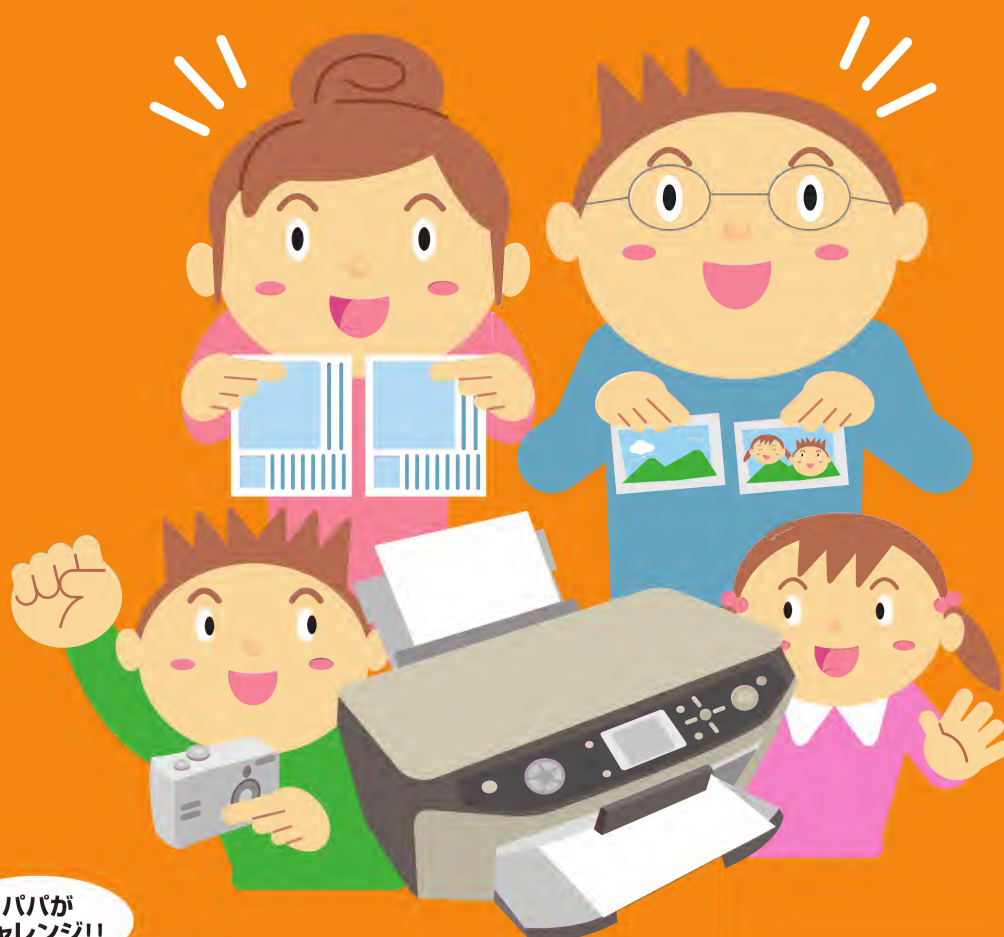

パパが
チャレンジ!!



カラーコピー編

メモ리카ードプリント編

ママが
チャレンジ!!



パパが
チャレンジ




カラーコピー編

Color Copy

A4サイズ of 原稿を
A4サイズの普通紙に
コピーしてみよう。



ステップ 1 電源をオンにして、コピーの準備をします。

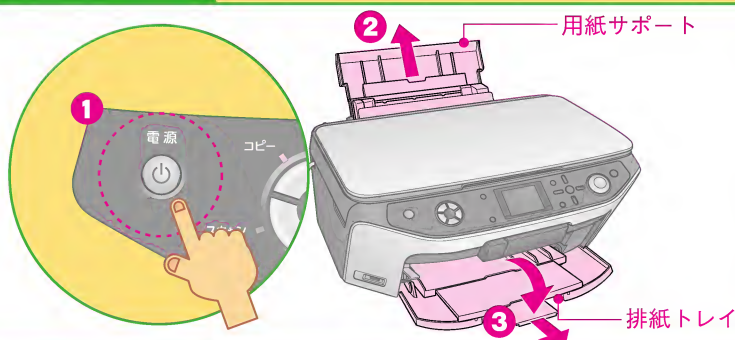


1 【電源】ボタンを押します。

【電源】ボタンを押すと、
モードランプがすべて点灯してから回転します。
いずれか1つが点灯したら、使用可能状態です。

2 用紙サポートを引き出します。

3 前面カバーを開けて、排紙トレイを引き出します。

ステップ 2 原稿をセットします。

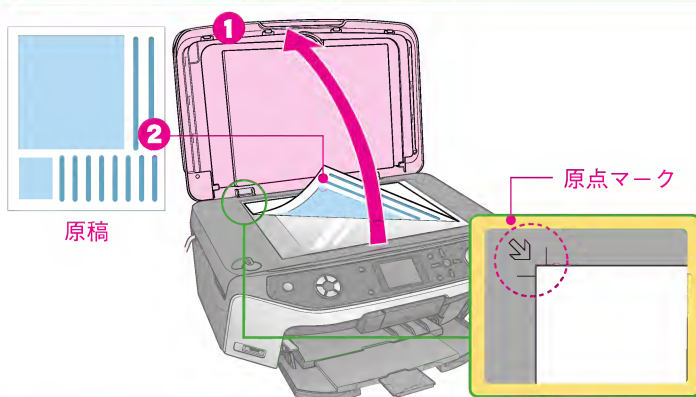


1 原稿カバーを開きます。

2 原稿を原稿台に置きます。

スキャンする面を下に向け、原稿台の原点マークに合わせて、
図の向きに置いてください。


3 原稿カバーを静かに閉じます。

ステップ 3 印刷用紙 (A4サイズの普通紙) をセットします。

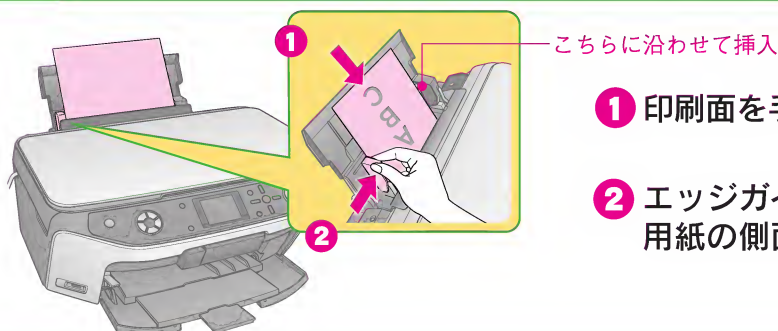

1 印刷面を手前にして用紙を挿入します。


2 エッジガイドを 用紙の側面に合わせます。

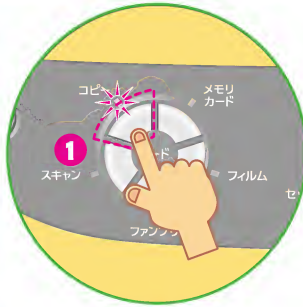ステップ 4 操作パネルの【コピー】ボタンを押して、コピーモードにします。


- 1** 【コピー】ボタンを押します。
コピーモードのランプが点灯します。

参考


コピーモードにならない場合は、もう一度【コピー】ボタンを押してください。電源をオンにした直後(初期動作中)は、ボタンが反応しません。また、液晶ディスプレイが暗くなっているとき(スリープモード中)や、スクリーンセーバー起動中は、【コピー】ボタンを2回押してください。

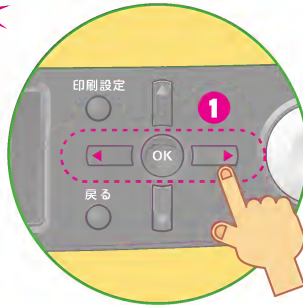ステップ 5 コピー枚数を設定します。

- 1** 【▶】か【◀】ボタンで枚数を設定します。

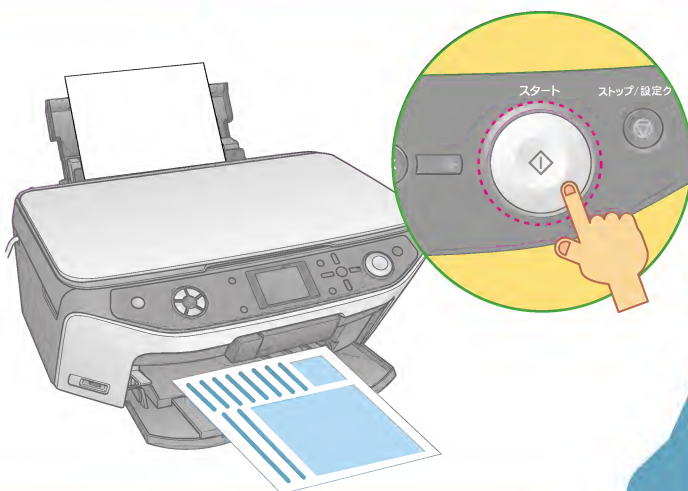ステップ 6 【スタート】ボタンを押して、コピーを実行します。**参考**

印刷を途中で止めたい場合は、【ストップ/設定クリア】ボタンを押してください。印刷が中止されるまでには、多少時間がかかる場合があります。

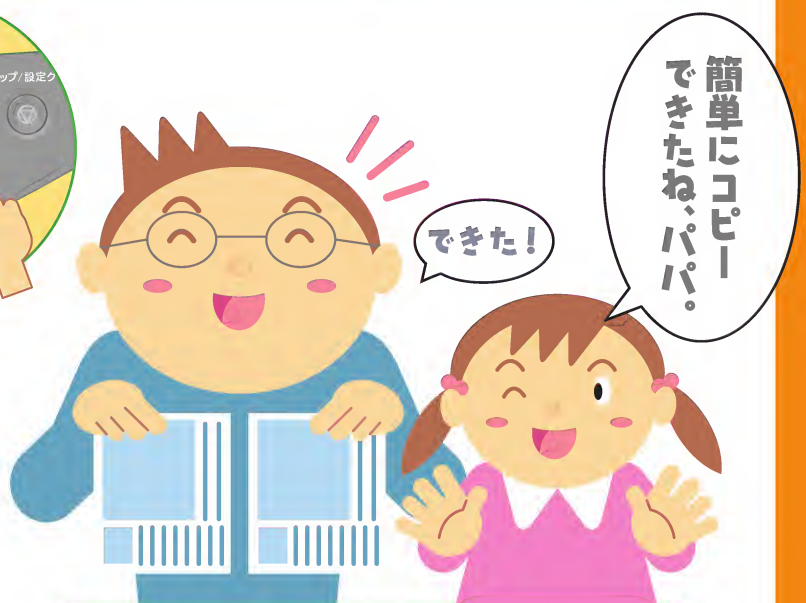

以上で、コピーの手順説明は終了です。

設定の変更方法やいろいろなコピー方法は、以下をご覧ください。

 『操作ガイド』 27ページ「コピー」

ママが
チャレンジ



メモ리카ードプリント編


Memory Card Print

メモ리카ード内の写真を
1つ選んで、
L判サイズの写真用紙に
印刷してみよう！！



ステップ 1

電源をオンにして、メモ리카ードプリントの準備をします。

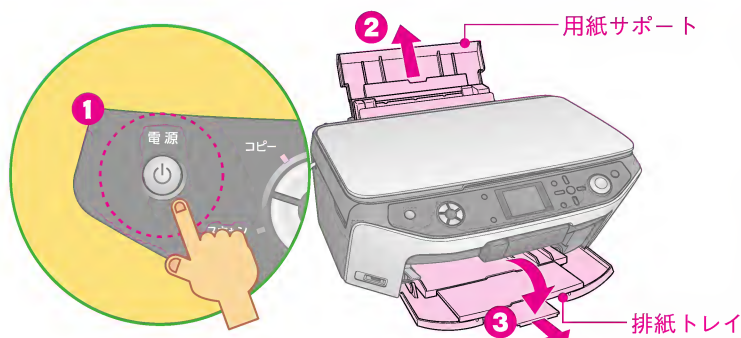

1 【電源】ボタンを押します。


【電源】ボタンを押すと、
モードランプがすべて点灯してから回転します。
いずれか1つが点灯したら、使用可能状態です。

2 用紙サポートを引き出します。

3 前面カバーを開けて、排紙トレイを引き出します。


ステップ 2

メモ리카ードスロットカバーを開きます。

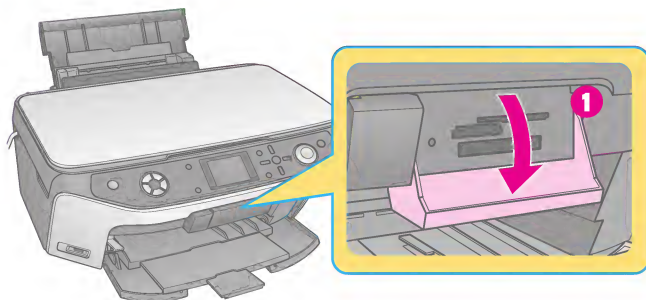

1 メモ리카ードスロットカバーを開きます。

メモ리카ードスロットカバーは止まるところまで
しっかりと押し下げてください。

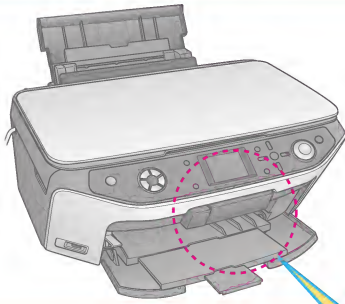ステップ3 メモリカードを1枚だけ挿入します。

- ① メモリカードの種類を確認します。
- ② 上段/中段/下段いずれかのスロットに1枚だけメモリカードを挿入します。




いろんな種類があるんだ

メモリカードの種類とセット位置

- スマートメディア



- xD-Picture Card™
- xD-Picture Card™ TypeM

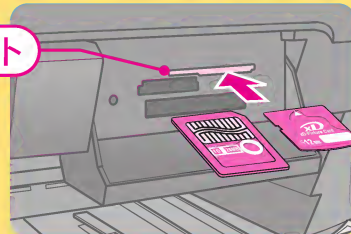上段スロット

- メモリースティック
- メモリースティックPRO
- マジックゲート
メモリースティック




- SDメモリーカード
- マルチメディアカード





- メモリースティックDuo※
- メモリースティックPRO Duo※
- マジックゲート
メモリースティック Duo※



- miniSDカード※

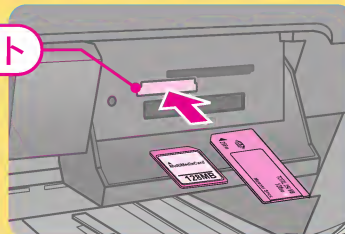中段スロット


※ 専用アダプタにカードを差し込んでから、本製品のスロットに差し込んでください。

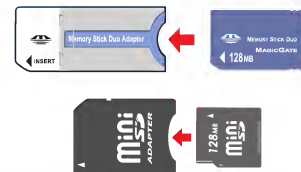

- コンパクトフラッシュ



- マイクロドライブ

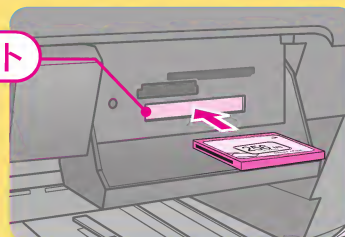
下段スロット

もう少し!!




次のページにつづく ➞

ステップ4 メモリカードランプが点灯しているか確認します。

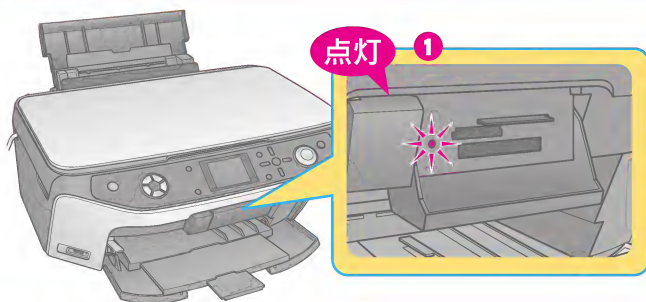


- 1 メモリカードランプを確認します。
点滅しているときは、点灯するまで待ちます。

ステップ5 メモリカードスロットカバーを閉じます。

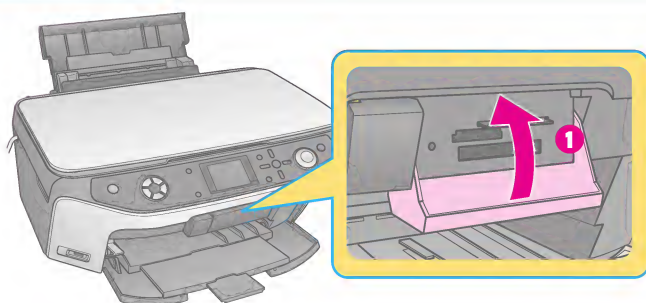

- 1 メモリカードスロットカバーを閉じます。
カバーを閉じないと、メモリカードを通して伝わる静電気により、本製品が誤動作する場合があります。


ステップ6 印刷用紙(L判サイズの写真用紙)をセットします。

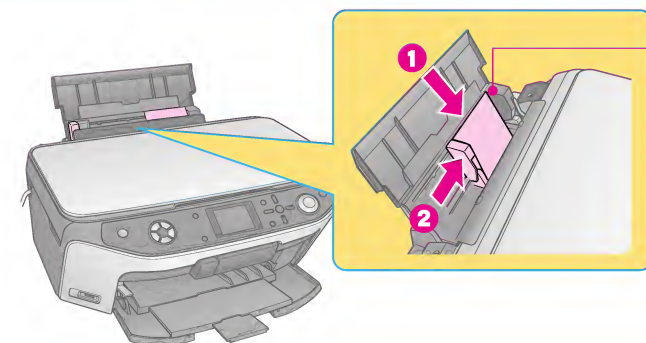

こちらに沿わせて挿入

- 1 印刷面を手前にして用紙を挿入します。
- 2 エッジガイドを用紙の側面に合わせます。

ステップ7 操作パネルの【メモリカード】ボタンを押して、メモリカードモードにします。

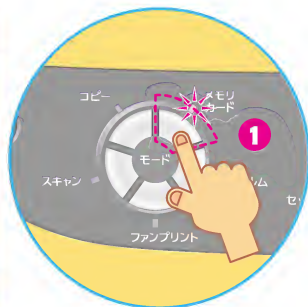



- 1 【メモリカード】ボタンを押します。
ランプが点灯したことを確認します。

参考

メモリカードモードにならない場合は、以下をご確認ください。


- もう一度【メモリカード】ボタンを押してください。電源をオンにした直後（初期動作中）は、ボタンが反応しません。
- 液晶ディスプレイが暗くなっているとき（スリープモード時）やスクリーンセーバー起動中は、【メモリカード】ボタンを2回押してください。

ステップ8 メニューの[選んで印刷]を選択します。

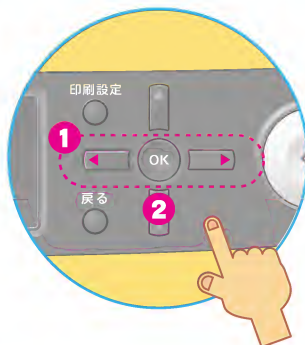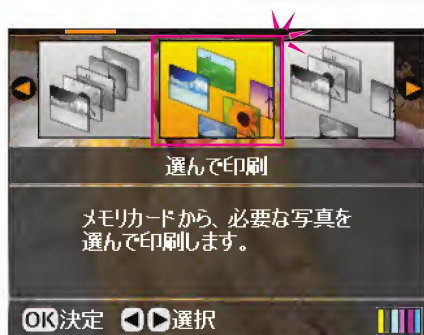



- 1 【◀】か【▶】ボタンを押して選択します。
- 2 【OK】ボタンを押して決定します。

ステップ9 印刷する写真を表示して、印刷枚数を設定します。

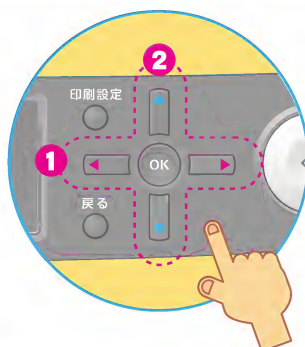


- 1 【◀】か【▶】ボタンを押して写真を表示します。
- 2 【▲】か【▼】ボタンを押して枚数を設定します。

ステップ10 【スタート】ボタンを押して印刷を実行します。

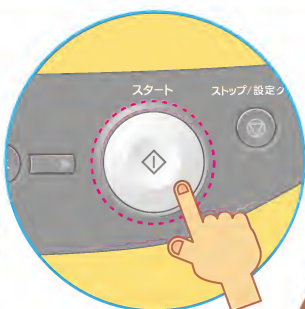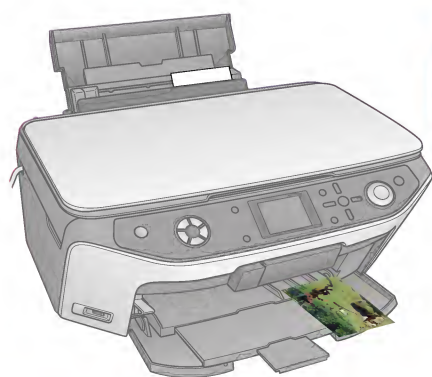

以上で、メモリーカードプリントの手順説明は終了です。

設定の変更方法やいろいろな印刷方法は、以下をご覧ください。
 ☞『操作ガイド』47ページ「メモリーカードから写真プリント」

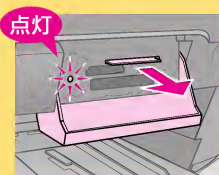

印刷が終了したらメモリーカードスロットカバーを開いて、メモリーカードを取り出してください。

ランプが点滅していないことを確認して取り出します。



PM-A890



バラエティ用紙を使って楽しもう！！

CD/DVD、ミニフォトシール e.t.c…いろんな印刷してみませんか？

家族の写真を額に入れて
飾りましょう！



写真用紙クリスピー<高光沢>




CD/DVDレーベル
ケースジャケット

子供たちのシール
作って貼ってみました！



ミニフォトシール

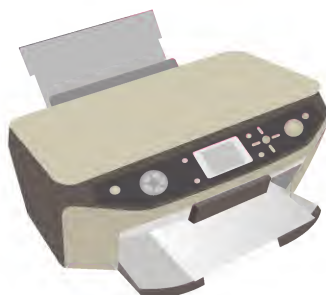

PM-A890

このサイズなら
いつも持ち歩けるね！



写真用紙<光沢>
カードサイズ



アイロンプリント
ペーパー

パパみたいに
僕も名刺をつくってみたよ！



両面マット紙<再生紙>
名刺サイズ



操作ガイド

➡ 本製品の詳しい使い方は、『操作ガイド』（紙マニュアル）を
ご覧ください。

バラエティ用紙を使ったオリジナルグッズの作り方は、
『活用ガイド』（電子マニュアル）でご案内しています。

➡ 活用ガイドの見方は、
『操作ガイド』—「電子マニュアルの表示方法」
のページをご覧ください。



活用ガイド



410266300

©セイコーエプソン株式会社 2005
Printed in Japan XX.XX-XX XXX

この取扱説明書は再生紙を使用しています。
本書はリサイクルに配慮して作成しています。
不要になった場合は資源物としてお取り扱い
ください。